


ポケットにしのぼせて遊ぶカンタン電子工作




スピーカーへの リード線接続

スピーカーの端子部分に
ハンダを少し乗せておく

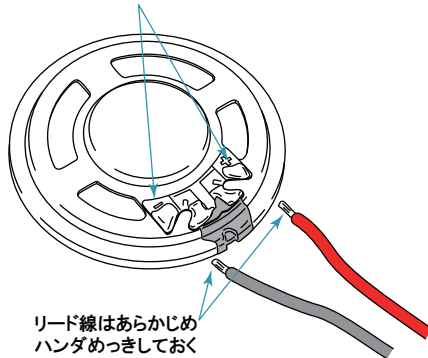

リード線はあらかじめ
ハンダめっきしておく

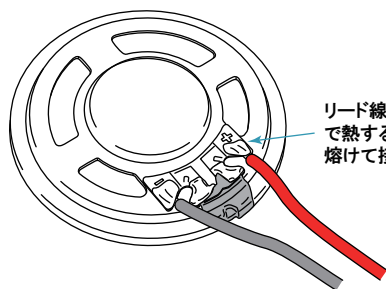

リード線を端子にあてて、こて先
で熱すると、乗せてあるハンダが
溶けて接続できる