


# ミノムシクリップにビニール線をハンダ付けする方法

①

ミノムシクリップのカバーと中身を別々にして、先にカバーにビニール線を通してしておく。ビニール線の先端は被覆をむいて、芯を出しておく。ミノムシクリップの中身（クリップ部分）は基板などに挟むと作業がしやすい。

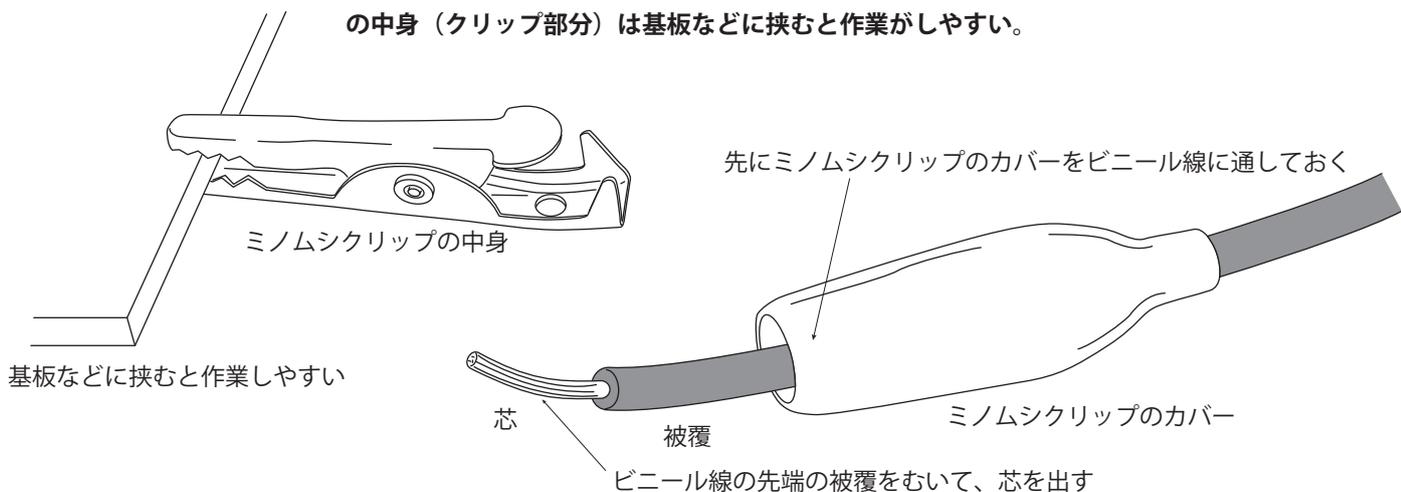

②

クリップ部分の穴にビニール線を通す。この時、クリップ部分のツメをラジオペンチなどで折り、ビニールの被覆部分を挟んでおく。

